

## **Anleitung zum Einbau eines Permanentchips auf der Hauptplatine**

1. Drucker ausschalten und das Netzkabel entfernen
2. Gehäuse des Druckers entfernen
  - a. oberen Teil des Gehäuses durch lösen der zwei Schrauben (vorne) entfernen
  - b. rechten Teil des Gehäuses durch lösen der einen Schrauben (hinten) entfernen
3. Version der Hauptplatine überprüfen – es gibt zwei Versionen 2008 und 2009 (Seite 2),  
ACHTUNG: nur diese zwei Versionen sind für den Umbau geeignet
4. Original IC (Seite 2, rot eingerahmt) ablöten und entfernen
5. Permanentchip auf die Hauptplatine kleben und die Kabelenden – wie in der Abbildung dargestellt (Seite 2) verlöten.
6. Gehäuse, beginnend mit Schritt 2. b) und dann erst 2. a), wieder zusammenbauen

Die Tonerkartuschen einsetzen, das Netzkabel wieder anschließen und den Drucker einschalten.

### **Empfehlung:**

Bei häufigem Gebrauch des Druckers das Gerät nicht ausschalten

### **Wichtiger Hinweis:**


Wir übernehmen keine Haftung für evtl. am Drucker entstehende Schäden, die durch das Anbringen der Permanentchips entstehen könnten.

# Version der Hauptplatine überprüfen!!!



**1. Schritt**  
Entfernen Sie den  
alten Chip.  
(Ablöten)

**2. Schritt**  
Chip verlöten

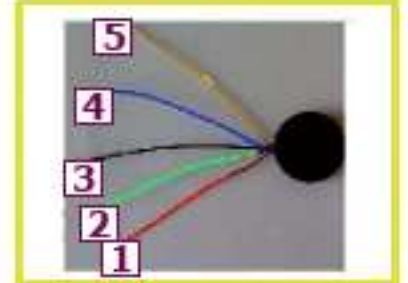

**1. Schritt**  
Entfernen Sie den  
alten Chip.  
(Ablöten)

**2. Schritt**  
Chip verlöten

